

HARMONY®
950




Setup Guide


Languages

English	3
Deutsch	8
Français	13
Italiano	18
Español.	23
Nederlands.	28
Svenska	33
Dansk	38
Norsk.	43
Suomi	48

Package contents

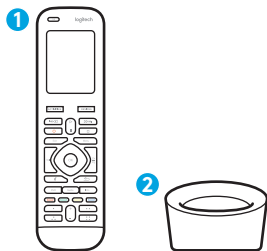

- 1. Remote
- 2. Charging cradle

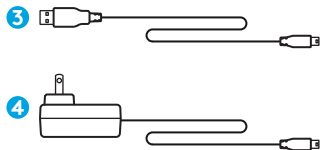


- 3. USB cable
- 4. AC Adapter

Lets get started

STEP 1


Set up the Harmony remote

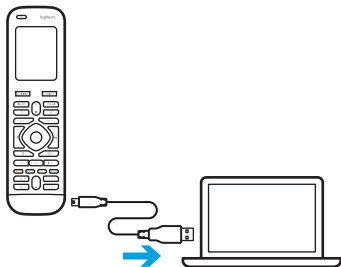

- Connect remote to a PC/Mac
- Download desktop software from setup.myharmony.com
- Follow instructions to complete setup


STEP 2

Charge the Harmony remote

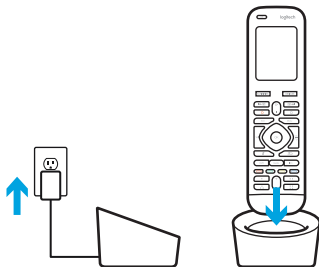

Plug in the charging station and place the remote in it.

How to use your remote

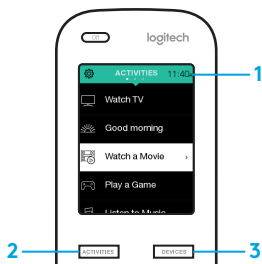

1. Clock/Battery

Tap to toggle between clock and battery meter. By default, the clock will be displayed. If battery drops below 20%, the battery meter will automatically be displayed.

2. Activities

Tap the Activities "soft button" to access Activities Home Screen. You will see a list of all your Activities.

3. Devices

Tap the Devices "soft button" to access Devices Home Screen. You will see a list of all your Home Entertainment and Home Control devices.



Gestures & Gesture Hints

When an Activity is running, swiping down from the top of any screen will display the gesture screen. Here, simple taps and swipes will perform functions related to the current Activity such as changing the volume, skipping forward or backward, pausing and playing, etc. Tap the button at the top to see what gestures are available for each Activity.

Troubleshooting

Basic troubleshooting tips

Use Help on the touch screen to resolve issues.


The Harmony remote does not communicate with MyHarmony

- Check the USB cable and its connection.
- Do not use a USB hub.
- Try another USB port.
- Restart the remote: Press and hold the Off button for 15 seconds or until the Logitech logo appears on the display.


Device not listed in MyHarmony app or the Harmony remote does not have a command

- Check the manufacturer name and model number entries.
- Use the Harmony remote IR learning feature.
- For more help go to support.myharmony.com/950

Inhalt

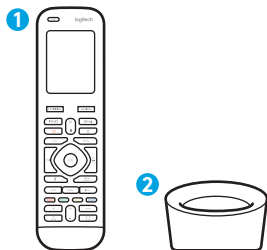

- 1. Fernbedienung
- 2. Ladestation

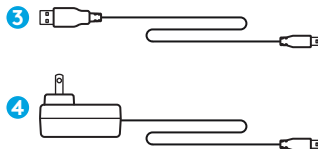


- 3. USB-Kabel
- 4. Netzteil

Ihr Einstieg

SCHRITT 1


Einrichten der Harmony-Fernbedienung

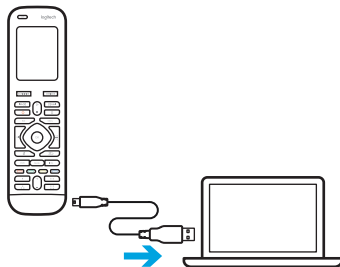

- Verbinden Sie die Fernbedienung mit einem PC/Mac
- Laden Sie die Desktop-Software von setup.myharmony.com herunter
- Schließen Sie die Einrichtung gemäß den Anweisungen ab


SCHRITT 2

Aufladen der Harmony-Fernbedienung

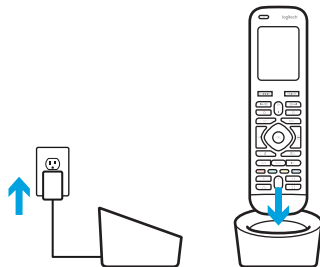

Schließen Sie die Ladestation ans Netz an und stecken Sie die Fernbedienung hinein.

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung

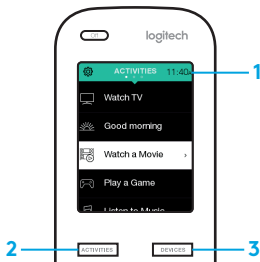

1. Uhr/Akku

Schalten Sie mit einem Fingertipp zwischen Uhr und Akkustand-Anzeige um. Standardmäßig wird die Uhr angezeigt. Sobald der Akkustand unter 20 % fällt, wird automatisch auf die Akkustand-Anzeige umgeschaltet.

2. Aktionen

Mit einem Fingertipp auf „Aktionen“ öffnen Sie den Aktionen-Startbildschirm. Eine Liste mit allen Ihren Aktionen wird angezeigt.

3. Geräte

Mit einem Fingertipp auf „Geräte“ öffnen Sie den Geräte-Startbildschirm. Eine Liste mit allen Ihren Unterhaltungs- und Haussteuerungsgeräten wird angezeigt.



Gesten und Tipps zu Gesten

Wenn Sie während der Ausführung einer Aktion auf dem Bildschirm von oben nach unten streichen, wird der Gestenbildschirm angezeigt. Dort können Sie durch einfaches Tippen und Streichen zur Aktion gehörige Funktionen ausführen, z. B. Lautstärkeregelung, Vor- und Zurückspringen, Pause und Wiedergabe usw. Tippen Sie auf das „i“ in dem Bild der Hand, um anzuzeigen, welche Gesten für welche Aktion verfügbar sind.

Fehlerbehebung

Grundlegende Tipps zur Fehlerbehebung

Verwenden Sie zum Beheben von Problemen die Hilfe auf dem Touchscreen.


Die Harmony-Fernbedienung kommuniziert nicht mit MyHarmony.

- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel fest eingesteckt ist.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
- Starten Sie die Fernbedienung neu: Halten Sie die Off-Taste für 15 Sekunden gedrückt bzw. so lange, bis das Logitech Logo auf dem Display erscheint.


Ein Gerät ist nicht in der MyHarmony-App aufgelistet oder die Harmony-Fernbedienung verfügt über keinen Befehl.

- Überprüfen Sie den Herstellernamen und die Modellnummer.
- Verwenden Sie die Funktion zum Übertragen von Befehlen per Infrarot.
- Weitere Hilfe finden Sie unter support.myharmony.com/950

Contenu

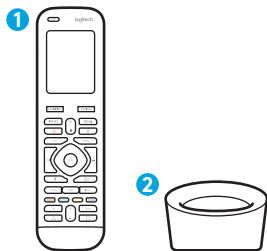

1. Télécommande
2. Base de charge

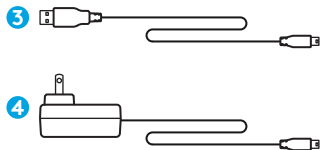


3. Câble USB
4. Adaptateur secteur

Prise en main

ÉTAPE 1


Configurez la télécommande
Harmony

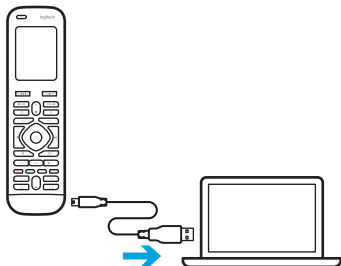

- Connectez la télécommande à un PC/Mac
- Téléchargez le logiciel de bureau depuis setup.myharmony.com
- Suivez les instructions pour terminer la configuration


ÉTAPE 2

Chargez la télécommande
Harmony

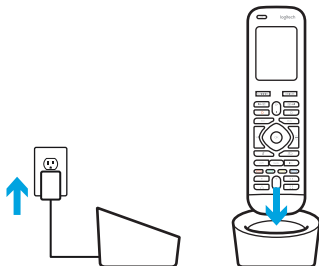

Branchez la base de charge
et placez-y la télécommande.

Utilisation de la télécommande

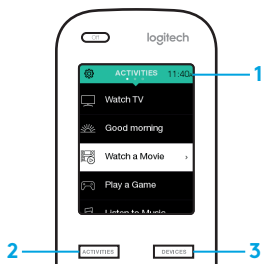

1. Horloge/Batterie

Appuyez pour basculer entre horloge et niveau de charge de la batterie. Par défaut, l'horloge s'affiche. Si la charge de la batterie tombe sous 20%, le niveau de charge s'affiche automatiquement.

2. Activités

Appuyez sur le bouton personnalisable Activités pour accéder à la page d'accueil des activités. La liste de toutes vos activités **s'affiche**.

Dispositifs

Appuyez sur le bouton personnalisable Dispositifs pour accéder à l'écran d'accueil des dispositifs. La liste de tous vos dispositifs multimédia et de contrôle domotique s'affiche.



Gestes et conseils de gestes

Lorsqu'une activité est en cours, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour afficher l'écran des gestes. Cet écran permet d'exécuter des fonctionnalités liées à l'activité en cours (réglage du volume, avance ou retour, pause et lecture, etc.) à l'aide de simples pressions ou glissements. Appuyez sur le «i» sur l'image de main pour afficher les gestes disponibles pour chaque activité.

Dépannage

Conseils de dépannage de base

Utilisez l'aide sur l'écran tactile pour résoudre les problèmes.


Absence de communication entre la télécommande Harmony et MyHarmony

- Vérifiez que le câble USB est bien connecté.
- N'utilisez pas de hub USB.
- Essayez avec un autre port USB.
- Redémarrez la télécommande: Maintenez le bouton Off enfoncé pendant 15 s ou jusqu'à l'apparition du logo Logitech.

Mon dispositif n'est pas répertorié sur l'application MyHarmony ou une commande est absente de la télécommande Harmony

- Vérifiez les informations saisies pour le nom du fabricant et le nom du modèle.
- Utilisez la fonction d'apprentissage infrarouge de la télécommande Harmony.
- Pour obtenir de l'aide, accédez au site support.myharmony.com/950

Contenuto della confezione

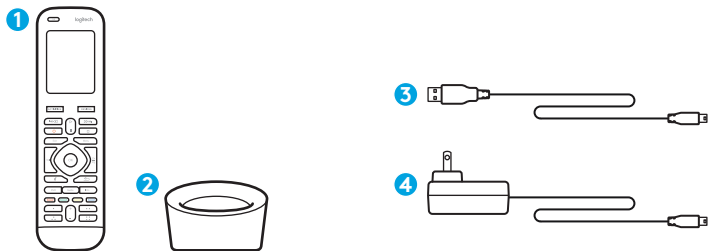


- 1. Telecomando
- 2. Base di ricarica

- 3. Cavo USB
- 4. Alimentatore CA

Come cominciare

PASSAGGIO 1


Configurazione del telecomando Harmony

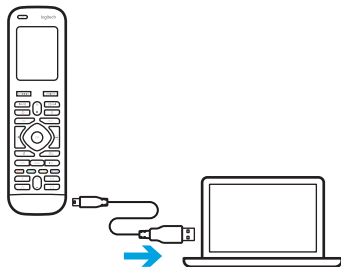

- Collegare il telecomando a un PC/Mac
- Scaricare il software desktop da setup.myharmony.com
- Seguire le istruzioni per completare l'installazione


PASSAGGIO 2

Caricare il telecomando Harmony

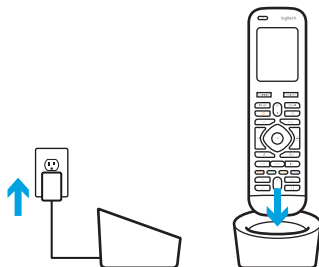

Collegare la base di ricarica e collocarvi il telecomando.

Utilizzo del telecomando

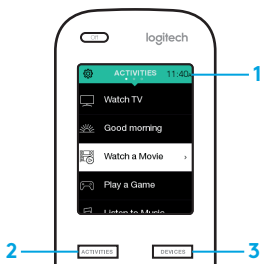

1. Orologio/batteria


Toccare per passare dall'orologio all'indicatore della batteria e viceversa. Per impostazione predefinita, verrà visualizzato l'orologio. Se il livello della batteria scende al di sotto del 20%, verrà visualizzato automaticamente l'indicatore della batteria.

2. Attività

Toccare il pulsante relativo alle attività per accedere alla schermata iniziale delle Attività. Verrà visualizzato un elenco di tutte le Attività.

3. Dispositivi

Toccare il pulsante relativo ai dispositivi per accedere alla schermata iniziale dei dispositivi. Verrà visualizzato un elenco di tutti i dispositivi Home theatre e di automazione della casa.

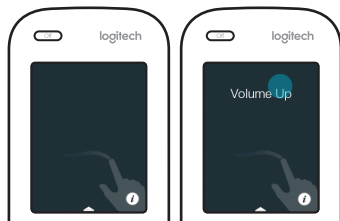

Gesti e suggerimenti dei gesti

Quando un'attività è in esecuzione, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare la schermata dei gesti. Qui mediante semplici tocchi e scorrimenti orizzontali verranno eseguite funzioni relative all'Attività corrente come: modifica del volume, avanti, indietro, pausa e riproduzione, ecc. Toccare il pulsante nella parte superiore per visualizzare i gesti disponibili per ciascuna Attività.

Risoluzione dei problemi

Consigli di base per la risoluzione dei problemi

Per risolvere i problemi, utilizzare la Guida sul touch screen.


Impossibile stabilire la comunicazione tra il telecomando Harmony e MyHarmony

- Verificare il collegamento del cavo USB.
- Non utilizzare un hub USB.
- Provare a utilizzare un'altra porta USB.
- Riavviare il telecomando: tenere premuto il pulsante di spegnimento per 15 secondi o fino a quando sul display non viene visualizzato il logo Logitech.


Il dispositivo in uso non è elencato nell'app MyHarmony o il telecomando Harmony non dispone di un comando

- Verificare le voci relative a nome del produttore e numero di modello.
- Utilizzare la funzione di acquisizione comandi tramite infrarossi del telecomando Harmony.
- Per ulteriore assistenza, visitare support.myharmony.com/950

Contenido de la caja

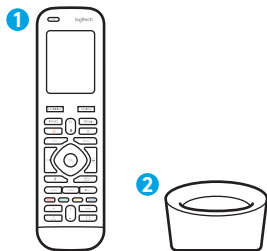

- 1. Mando a distancia
- 2. Base de carga

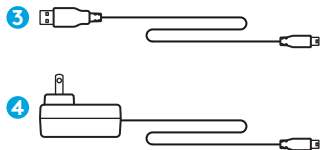


- 3. Cable USB
- 4. Adaptador de CA

Empecemos.

PASO 1


Configuración del mando Harmony

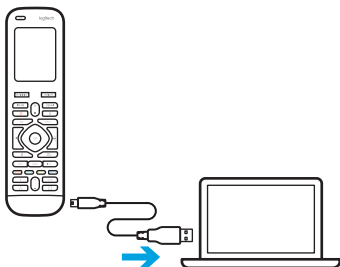

- Conexión del mando a un PC/Mac
- Descarga el software de escritorio desde setup.myharmony.com
- Sigue las instrucciones para completar la configuración


PASO 2

Carga del mando Harmony

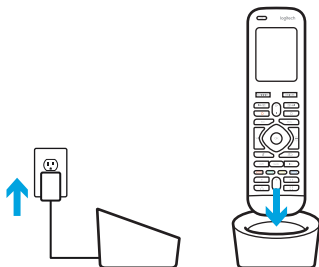

Conecta la estación de carga y coloca en ella el mando.

Cómo usar el mando

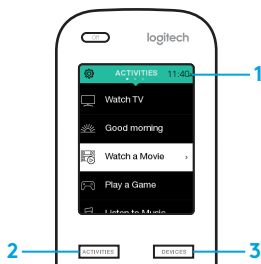

1. Reloj/Pilas


Pulsa para alternar entre el indicador de hora y el de carga de las pilas. De modo predeterminado se muestra el reloj. Si la carga de las pilas es inferior al 20%, se mostrará automáticamente el indicador de carga.

2. Actividades

Pulsa el botón de software Actividades para **acceder a la pantalla principal de actividades**. Verás una lista de todas tus actividades.

3. Dispositivos

Pulsa el botón de software Dispositivos para acceder a la pantalla principal de dispositivos. Verás una lista de todos tus dispositivos multimedia y de control de hogar.

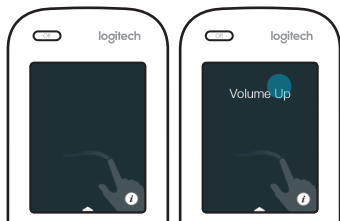

Gestos y trucos para gestos

Cuando hay una actividad en curso, al deslizar el dedo de arriba abajo en cualquier pantalla se abre la pantalla de gestos. Aquí con simples pulsaciones y deslizamientos se realizan funciones relacionadas con la actividad actual, como cambio de volumen, salto atrás/adelante, pausa y reproducción, etc. Pulsa el botón en la parte superior para ver los gestos disponibles para cada actividad.

Resolución de problemas

Sugerencias para resolución de problemas básica

En la pantalla táctil, usa Ayuda para resolver problemas.



El mando Harmony no se comunica con MyHarmony

- Compruebe el cable USB y su conexión.
- No uses un hub USB.
- Pruebe otro puerto USB.
- Reinicia el mando: Mantén pulsado el botón de apagado durante 15 segundos, o hasta que el logotipo de Logitech aparezca en pantalla.

El dispositivo no aparece en MyHarmony o el mando Harmony no tiene un comando

- Compruebe las entradas de nombre de fabricante y número de modelo.
- Use la función de aprendizaje de infrarrojos del mando Harmony.
- Para obtener más ayuda, ve a support.myharmony.com/950

Pakketinhoud

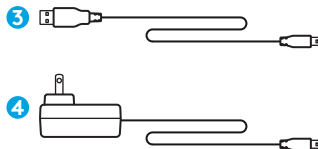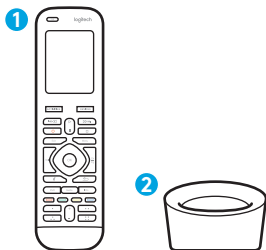


- 1. Afstandsbediening
- 2. Oplaadstation

- 3. USB-kabel
- 4. Wisselstroomadapter

Laten we aan de slag gaan

STAP 1


De Harmony-afstandsbediening instellen

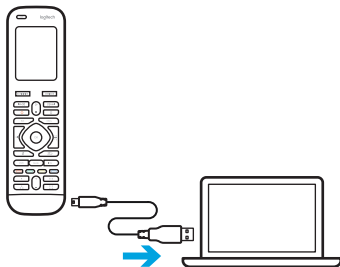

- Verbind de afstandsbediening met een pc/Mac
- Download de desktopsoftware van setup.myharmony.com
- Volg de instructies om de set-up te voltooien


STAP 2

Laad de Harmony-afstandsbediening op.

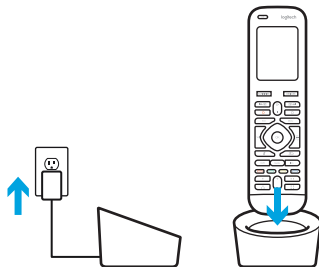

Sluit het oplaadstation aan en plaats de afstandsbediening erin.

Uw afstandsbediening gebruiken

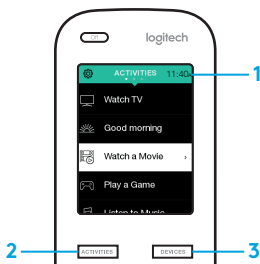

1. Klok/batterij

Tik om te schakelen tussen klok en batterijmeter. De klok wordt standaard weergegeven. Als het batterijniveau onder de 20% zakt, wordt automatisch de batterijmeter weergegeven.

2. Activiteiten

Tik op de 'zachte knop' Activiteiten voor toegang tot het Startscherm Activiteiten. U ziet een lijst met al uw Activiteiten.

3. Apparaten

Tik op de 'zachte knop' Apparaten voor toegang tot het Startscherm Apparaten. U ziet een lijst met al uw thuisentertainment- en Home Control-apparaten.



Handbewegingen en hints voor handbewegingen

Wanneer een Activiteit wordt uitgevoerd, kunt u het handbewegingsscherm openen door vanaf de bovenkant van een willekeurig scherm omlaag te vegen. Hier kunt u met eenvoudige tik- en veegbewegingen functies uitvoeren die betrekking hebben op de huidige activiteit, zoals het volume wijzigen, vooruit of achteruit springen, pauzeren en afspelen. Tik op de 'i' op het handje om te zien welke handbewegingen voor elke activiteit beschikbaar zijn.

Problemen oplossen

Basistips voor probleemoplossing

Gebruik Help op het touchscreen om problemen op te lossen.


De Harmony-afstandsbediening communiceert niet met MyHarmony

- Controleer de USB-kabel en de aansluiting.
- Gebruik geen USB-hub.
- Probeer een andere USB-poort.
- Start de afstandsbediening opnieuw: Houd de Off-knop 15 seconden ingedrukt of totdat het Logitech-logo op het display wordt weergegeven.


Apparaat wordt niet weergegeven in de MyHarmony-app of de Harmony-afstandsbediening heeft geen opdracht

- Controleer de naam van de fabrikant en het modelnummer van uw apparaten.
- Gebruik de functie voor IR-leren van de afstandsbediening.
- Ga voor meer hulp naar support.myharmony.com/950

Kartongen innehåller

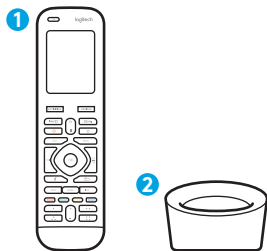

- 1. Fjärrkontroll
- 2. Laddningsstation

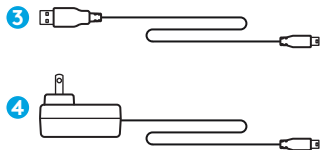


- 3. USB-kabel
- 4. Nätadapter

Nu börjar vi!

STEG 1


Ställ in Harmony-fjärrkontrollen

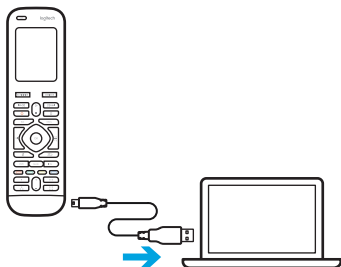

- Fjärranslut till en PC/Mac
- Ladda ned skrivbordsprogramvaran från setup.myharmony.com
- Slutför installationen genom att följa anvisningarna


STEG 2

Ladda Harmony-fjärrkontrollen

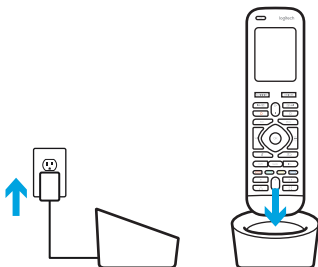

Anslut laddningsstationen och placera fjärrkontrollen i den.

Så här använder du fjärrkontrollen

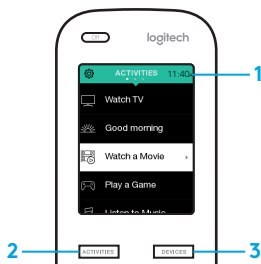

1. Klocka/batteri


Peka för att växla mellan klocka och batteriindikator. Som standard visas klockan. Om batteriet laddas ur till under 20% visas batteriindikatorn automatiskt.

2. Aktiviteter

Tryck på sidoknappen Aktiviteter för att startsidan för aktiviteter. En lista över alla dina aktiviteter visas.

3. Enheter

Tryck på sidoknappen för Enheter för att nå startsidan för enheter. En lista över alla dina hemunderhållnings- och hemstyrningsenheter visas.

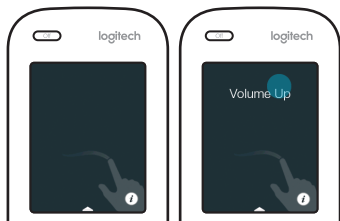

Gester och tips om gester

När en aktivitet körs visas skärmen med gester när du sveper nedåt på vilken skärm som helst. Med enkla tryckningar och svepningar kan du utföra funktioner i den pågående aktiviteten, t.ex. ändra volym, hoppa framåt eller bakåt, pausa eller spela upp m.m. Om du trycker på knappen högst upp visas vilka gester som kan användas för varje aktivitet.

Felsökning

Grundläggande felsökningstips

Använd hjälpen på pekskärmen för att lösa problem.



Harmony-fjärrkontrollen kommunicerar inte med MyHarmony

- Kontrollera USB-kabeln och dess anslutning.
- Använd inte en USB-hubb.
- Försök att ansluta den till en annan USB-port.
- Starta om fjärrkontrollen: Håll Off intryckt under 15 sekunder eller tills Logitech-logotypen visas på skärmen.

Enheter som inte är listade i MyHarmony-appen eller Harmony-fjärrkontrollen har inte något kommando

- Kontrollera tillverkarnamn och modellnummer.
- Använd IR-inlärningsfunktionen på Harmony-fjärrkontrollen
- För mer hjälp, gå till support.myharmony.com/950

Pakken indeholder

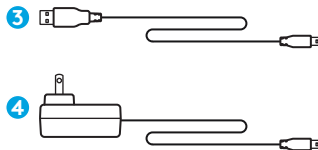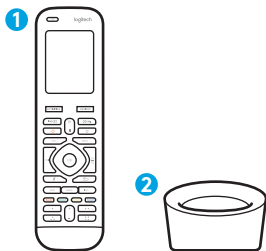


1. Fjernbetjening
2. Holder/oplader

3. USB-kabel
4. Strømadapter

Lad os komme i gang

TRIN 1


Konfiguration af Harmony-fjernbetjeningen

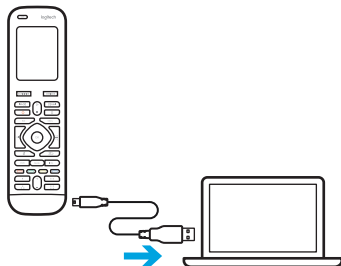

- Slut fjernbetjeningen til en pc/Mac
- Download computersoftwarens fra setup.myharmony.com
- Følg instruktionerne for at gennemføre konfigurationen


TRIN 2

Oplad Harmony-fjernbetjeningen

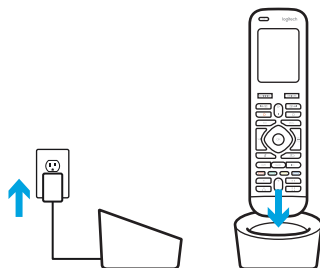

Slut opladeren til strøm, og anbring fjernbetjeningen i den.

Sådan bruger du fjernbetjeningen

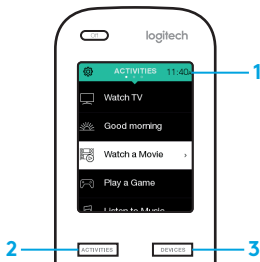

1. Ur/batteri


Tryk for at skifte mellem uret og batteriindikatoren. Som standardindstilling vises uret. Hvis batteriniveauet kommer under 20 %, vil batteriindikatoren automatisk vises.

2. Aktiviteter

Tryk på den "bløde knap" Aktiviteter for at gå til startskærmen for Aktiviteter. Her ser du en liste over alle dine aktiviteter.

3. Enheder

Tryk på den "bløde knap" Enheder for at gå til startskærmen for Enheder. Her ser du en liste over alle komponenter og enheder til betjening af hjemmet.

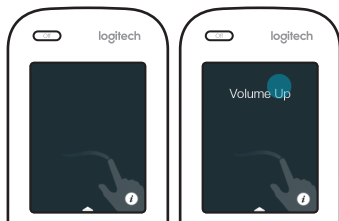

Bevægelser og gode råd til bevægelser

Når en aktivitet er i gang, får du bevægelsesskærmen frem ved at stryge ned fra toppen af skærmen. Her kan du udføre funktioner med relation til den aktuelle aktivitet ved ganske enkelt at trykke og stryge – f.eks. ændre lydstyrken, spole frem og tilbage, afspille og sætte på pause osv. Tryk på knappen øverst for at se hvilke bevægelser der kan bruges til hver aktivitet.

Problemløsning

Tip til grundlæggende problemløsning

Brug hjælpefunktionen på berøringsskærmen til at løse problemer.


Harmony-fjernbetjeningen kommunikerer ikke med MyHarmony

- Kontrollér USB-kablet og forbindelsen.
- Brug ikke en USB-hub.
- Prøv en anden USB-port.
- Genstart fjernbetjeningen: Hold afbryderknappen nede i 15 sekunder eller indtil Logitech-logoet vises på skærmen.


Enheden står ikke på listen i appen MyHarmony, eller Harmony-fjernbetjeningen mangler en kommando

- Kontroller oplysningerne om producenten og modelnummeret.
- Brug Harmony-fjernbetjeningens funktion til infrarød overførsel af kommandoer.
- Du finder mere hjælp på support.myharmony.com/950

Pakkens innhold

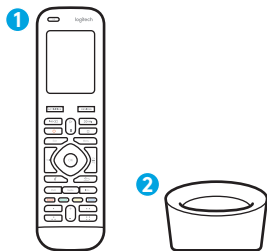

- 1. Fjernkontroll
- 2. Ladestasjon

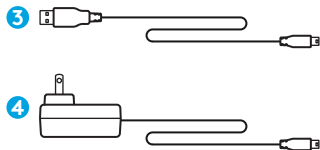


- 3. USB-kabel
- 4. Strømadapter

La oss komme i gang

TRINN 1


Konfigurere Harmony-fjernkontrollen

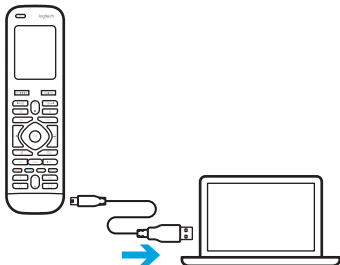

- Kople fjernkontrollen til en PC/Mac
- Last ned skrivebordsprogramvaren fra setup.myharmony.com
- Følg instruksjonene for å fullføre konfigureringen


TRINN 2

Lade Harmony-fjernkontrollen

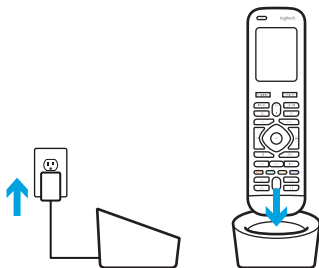

Koble til ladestasjonen og sett fjernkontrollen i den.

Slik bruker du fjernkontrollen

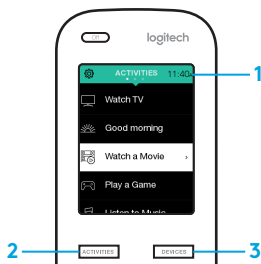

1. Klokke/Batteri

Tapp for å bytte mellom klokke og batterimåler. Som standard vises klokken. Hvis batteriet går under 20 %, vises batterimåleren automatisk.

2. Aktiviteter

Tapp på den «myke knappen» Aktiviteter for å åpne startskjermen for Aktiviteter. Du vil se en liste over alle aktivitetene dine.

3. Enheter

Tapp på den «myke knappen» Enheter for å åpne startskjermen for Enheter. Du vil se en liste over alle hjemmeunderholdnings- og hjemmekontrollenhetene dine.



Bevegelser og bevegelsestips

Når en Aktivitet kjører, kan du vise bevegelsesskjermen ved å sveipe oppover fra bunnen på enhver skjerm. Her kan du bruke enkle tappe- og sveipebevegelser for å utføre funksjoner i den gjeldende aktiviteten, for eksempel justere volumet, gå fremover eller bakover, sette på pause, spille av osv. Tapp på den øverste knappen for å se hvilke bevegelser som er tilgjengelige for hver aktivitet.

Feilsøking

Grunnleggende feilsøkingstips

Bruk Hjelp på berøringsskjermen når du vil å løse problemer.


Harmony-fjernkontrollen kommuniserer ikke med MyHarmony

- Kontroller USB-kabelen og sjekk at den er riktig tilkoblet.
- Ikke bruk en USB-hub.
- Prøv en annen USB-port.
- Starte fjernkontrollen på nytt: Trykk og hold nede Av-knappen i 15 sekunder eller til Logitech-logoen vises på skjermen.


Enheter som ikke er oppført i MyHarmony-appen eller på Harmony-fjernkontrollen, har ingen kommandoer

- Kontroller oppføringene for produsentnavn og modellnummer.
- Bruk Harmony-fjernkontrollens infrarøde lærefunksjon.
- Du finner mer hjelp på support.myharmony.com/950

Pakkauksen sisältö

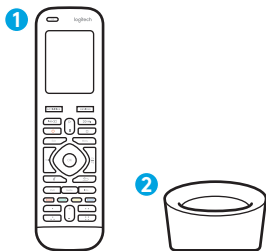

- 1. Kaukosäädin
- 2. Latausteline

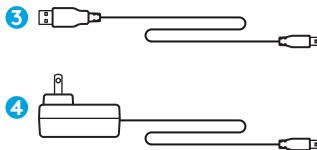


- 3. USB-johto
- 4. Verkkolaite

Käytön aloittaminen

VAIHE 1


Harmony-kaukosäätimen
asetusten määrittäminen

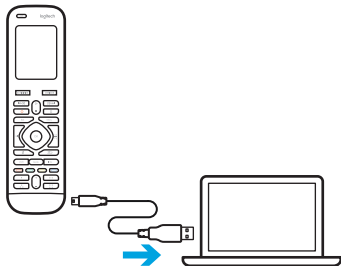

- Yhdistä kaukosäädin PC- tai Mac-tietokoneeseen
- Lataa työpöytäohjelmisto sivustolta setup.myharmony.com
- Määritä asetukset ohjeiden mukaisesti


VAIHE 2

Lataa Harmony-kaukosäädin

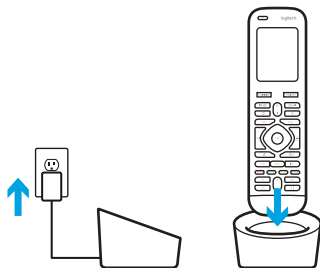

Yhdistä latausasema pistorasiaan ja aseta kaukosäädin latausasemaan.

Kaukosäätimen käyttöohjeet

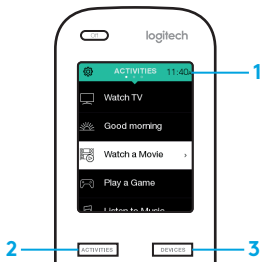

1. Kello/Akku

Voit vaihtaa kello- ja akkumittarinäkymien välillä napauttamalla. Kellonäkymä näkyy kaukosäätimessä oletusarvoisesti. Kun akun varaustaso laskee alle 20 prosenttiin, akkumittari ilmestyy automaattisesti näyttöön.

2. Toiminnot

Siirry Toiminnot-osion aloitusnäyttöön napauttamalla Toiminnot-osion "pehmeää painiketta". Näyttöön avautuu luettelo kaikista toiminnoista.

3. Laitteet

Siirry Laitteet-osion aloitusnäyttöön napauttamalla Laitteet-osion "pehmeää painiketta". Näyttöön avautuu luettelo kodin viihde- ja ohjauslaitteista.



Eleet ja elevihjeet

Kun toiminto on käynnissä, pyyhkäisy näytön yläreunasta alaspäin avaa näytölle eiletilan. Eiletilassa voit yksinkertaisilla napautuksilla ja pyyhkäisyillä suorittaa käynnissä olevaan toimintoon liittyviä komentoja, kuten säätää äänenvoimakkuutta, siirtyä eteen- tai taaksepäin, aloittaa ja tauottaa toiston jne. Napauttamalla yläreunan painiketta näet, mitkä eleet ovat käytössä kussakin toiminnossa.

Vianmääritys

Perusvihjeitä vianmääritykseen

Käytä ongelmanratkaisussa apuna kosketusnäytön Ohjetta.

Harmony-kaukosäädin ei kommunikoi MyHarmony-tilin kanssa

- Tarkista USB-johto ja sen liitäntä.
- Älä käytä USB-keskitintä.
- Kokeile toista USB-porttia.
- Käynnistä kaukosäädin uudelleen: Pidä virrankatkaisupainike painettuna 15 sekunnin ajan tai kunnes Logitech-logo ilmestyy näyttöön.

Laite ei näy MyHarmony-sovelluksen luettelossa tai Harmony-kaukosäätimellä ei ole komentoa

- Tarkista antamasi mallinumero ja valmistajan nimi.
- Käytä Harmony-kaukosäätimen infrapunaopetusominaisuutta.
- Tarkempia ohjeita on saatavilla osoitteessa support.myharmony.com/950



www.logitech.com

support.myharmony.com/950

© 2017 Logitech. Logitech, the Logitech logo, Logi, Harmony, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-006796.008